musashi

取扱説明書

No.HS-235

軽量バリカン セット

この度は、ムサシ　軽量バリカン（セット）をお買い上げいただき厚く御礼申し上げます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、本機をよくご理解したうえで、お取り扱いいただけますよう、お願い申しあげます。
この取扱説明書は大切に保管してください。

各部名称

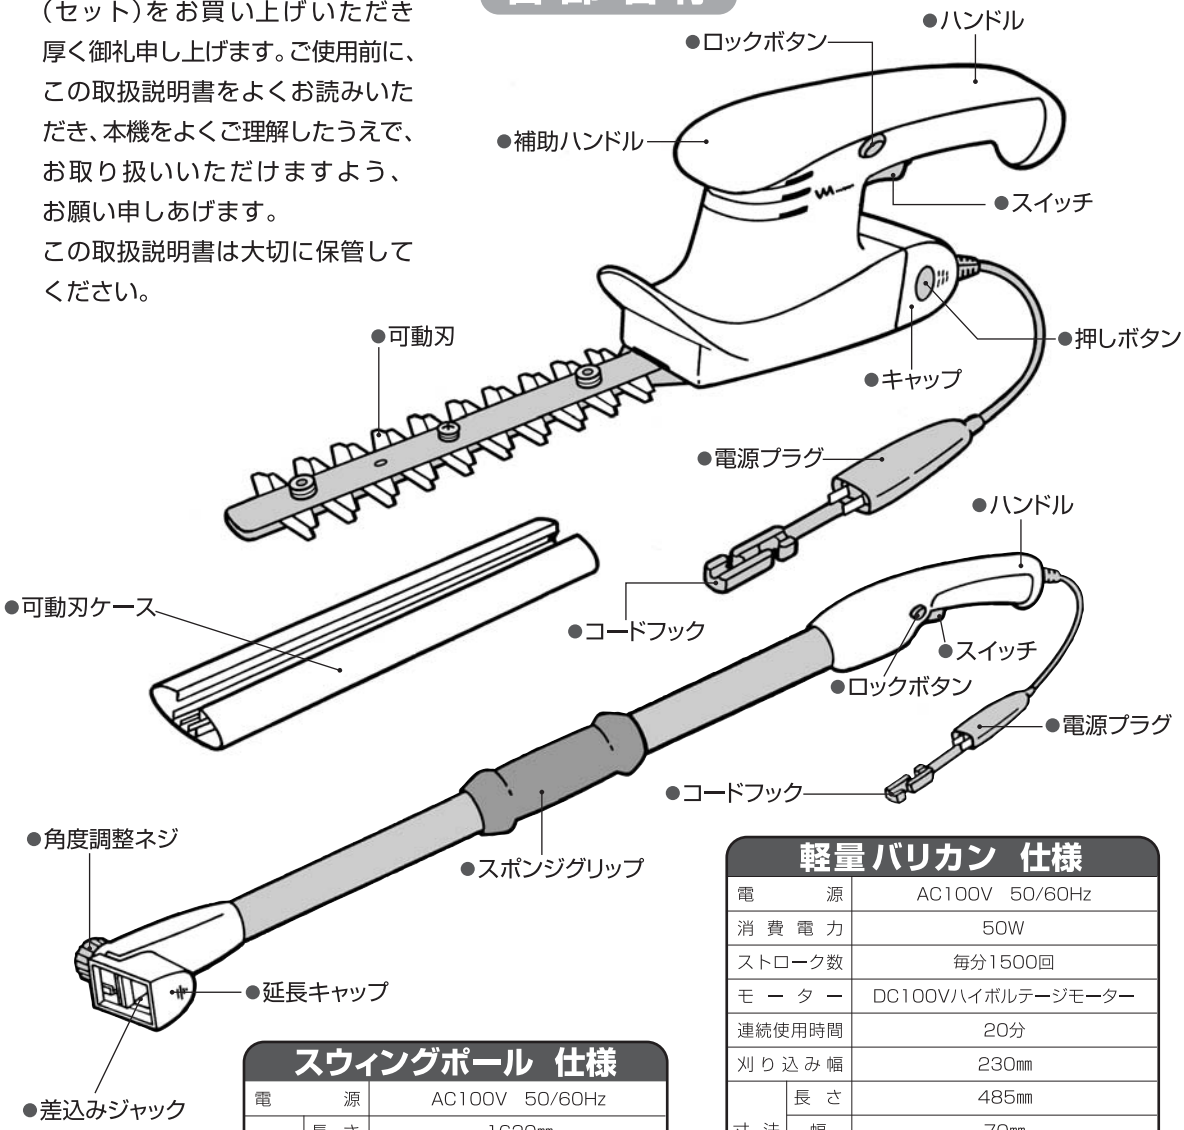

スウィングポール　仕様

電源		AC100V　50/60Hz
寸法	長さ	1620㎜
	幅	117㎜
	高さ	57㎜
重量		700g
電源コード		2心キャプタイヤコード300㎜

軽量バリカン　仕様

電源		AC100V　50/60Hz
消費電力		50W
ストローク数		毎分1500回
モーター		DC100Vハイボルテージモーター
連続使用時間		20分
刈り込み幅		230㎜
寸法	長さ	485㎜
	幅	70㎜
	高さ	110㎜
重量		900g
電源コード		二重絶縁コード、2心キャプタイヤコード300㎜
最大切断径		直径10㎜（木の種類により変わる場合があります）

安全上のご注意

⚠ 警　告

●安全のために、取扱説明書をお読みください。
●必ず注意事項を守ってご使用ください。
間違った方法で使用されますと、重大な事故となる恐れがあります。

■　作業は常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。

無理な姿勢で作業すると転倒して危険です。

■　感電に注意してください。

電線を切らないでください。雨中や湿った場所で使用しないでください。

■　作業にあった服装で作業してください。

長袖、長ズボン、運動靴の服装で作業してください。

■　防護メガネを着用してください。

作業時は、生垣の刈り込み時の刈った枝葉が飛散しけがをする恐れがありますので、防護メガネを着用してください。

■　可動刃が動いているときは、手、足など絶対に触れないでください。

けがの恐れがあります。

■　ご使用前に電源コードや本体が損傷していないか点検してください。

感電やけがの恐れがあります。

■　交流（AC）100V以外では使用しないでください。

直流（DC）電源やエンジン発電機などを使用すると、感電や火災を起こす恐れがあります。

■　20分以上使用する場合は、途中に10分以上休憩を取って手や指、また本機を休ませてください。

手がしびれハクロウ症の原因になる恐れがあります。
また本機のモーターも休ませてください。加熱して故障の原因になります。

■　持ち運びのときは、スイッチに触れないようにしてください。

可動刃が動き、けがの恐れがあります。

■　可動刃が動いているときは、かみ込んだ枝や異物を取り除かないでください。

けがの恐れがあります。

■　雑草、芝生の刈り込みは絶対にしないでください。

可動刃の寿命が短くなったり、モーターが加熱し故障やけがの恐れがあります。

■　子供に使わせないでください。

やけど、感電、けがの恐れがあります。

■　刈り込みは必ず、両手でしっかりと持って行ってください。

片手の作業は、けがの恐れがあります。

■　使用後、可動刃が錆びないように、必ず機械油（ミシン油、自転車油など）を注油してください。

可動刃の寿命が短くなります。

■　使用しない場合は、乾燥した場所で、子供が勝手に触れない場所に保管してください。

けがの恐れがあります。

■　本機の異常に気が付いたときは、点検修理に出してください。修理はお買い求めの販売店または、直接（株）ムサシまでご依頼ください。

修理の知識のない方が修理されますと、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの原因になります。

ご使用前の準備

① 作業にあった服装の着用
●長袖、長ズボン、運動靴の服装で、防護メガネを着用してください。

② 本体の点検
●可動刃のカケ、変形、割れ、異物のかみ込みがないかを確認してください。
●電源コードや本体、スウィングポールに損傷がないか確認してください。

③ 作業場所の点検
●刈り込みを行う場所に障害物や電線がないか確認してください。

取付け方・使い方

スウィングポールの取外し方

⚠警告 ●必ず電源プラグをコンセントから抜き、刃に可動刃ケースを付けてください。

図A
①スウィングポールの角度調整ネジを“ポンッ”と飛び出すまでゆるめます。
②図にある位置を握ってスウィングポールのキャップを本体から取外します。
※安全のため簡単に外れない設計にしております。
図B
③本体のキャップを奥まで差込みます。

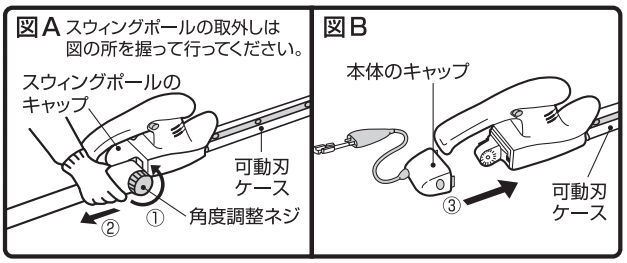

スウィングポールの取付け方

⚠警告 ●必ず電源プラグをコンセントから抜き、刃に可動刃ケースを付けてください。

図A
①本体のキャップの左右の押しボタンを押しながら、キャップを取外します。
図B
②スウィングポールのキャップを本体にまっすぐに奥まで差込みます。
③本体とポールをお好みの角度にして、スウィングポールの角度調整ネジをしっかり締めます。

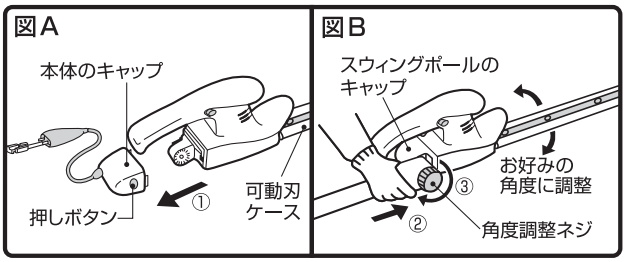

コードフックの取付け

⚠警告 ●必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

①電源プラグを延長コードに差込みます。
②延長コードをコードフックに引っ掛けます。

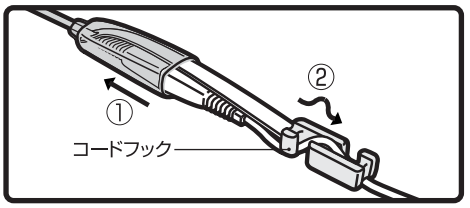

スイッチのON（入れる）,OFF（切る）

①赤のロックボタンを押しながら
②緑のスイッチを引くとスイッチがON(入れる)になります。
③緑のスイッチを放すとOFF(切る)になります。

注意 **スウィングポールを使用時は、本体側のスイッチを入れても作動しません。**

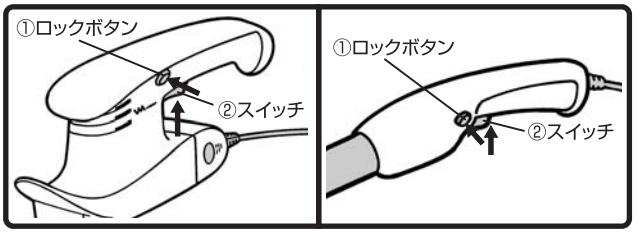

刈り込み前に

●太い枝はあらかじめ刈り込む面より内側で切っておいてください。

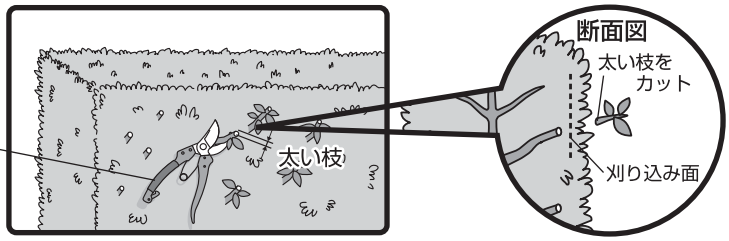

きれいな刈り込み方

注意 ●雑草、芝生の刈り込みは絶対にしないでください。（故障の原因になります）

刃の傾け方

刃の先を刈り込み方向に少し傾けると、きれいに刈れます。

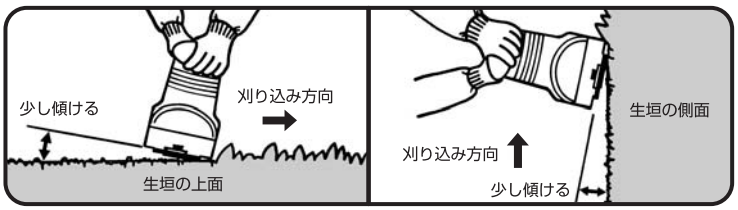

生垣の刈り込み方

生垣の上面のそろえ方

糸やひもを刈り込みたい高さに、水平に張るときれいに上面がそろいます。

側面の刈り込み方

縦方向に刈り込む場合、下から上に向かって刈り込むときれいに仕上がります。

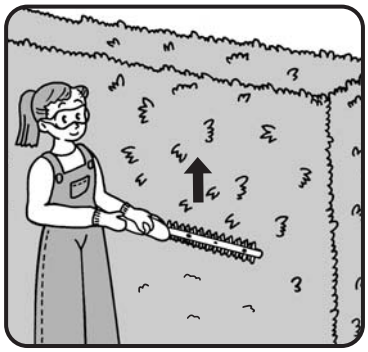

スウィングポールを使用した刈り込み方

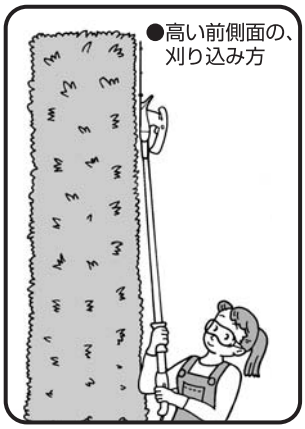

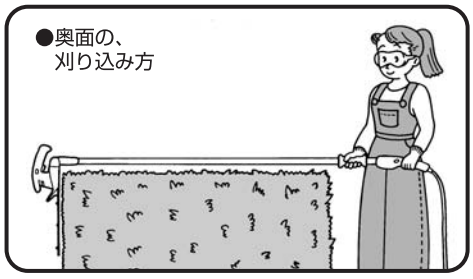

※スポンジグリップはお好みの位置に移動できます。

可動刃に異物などが挟まると直ちにスイッチをOFF

※可動刃に異物などが挟まった場合、可動刃、モーターが動かなくなります。直ちにスイッチを “OFF”の状態にしないとモーターが加熱し故障の原因になります。

① 直ちにスイッチを “OFF” の状態にし、電源プラグをコンセントから抜きます。
② 手袋を着用し、可動刃に挟まったもの を取り除きます。③ 電源プラグをコンセントに差し込み、スイッチを入れてください。

注意 **●高い枝を刈り込み中に枝が可動刃に挟まり抜けない場合は、まずスイッチを “OFF” の状態にし、本体を静かに左右に振り、下方向に引っぱり枝をはずしてください。**

可動刃の交換

※1年に8回の刈り込み（1回1時間）の使用をすると、約1年半～2年で交換してください。

可動刃の取外し方

⚠警告 ●必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
●素手で作業するとけがの恐れがありますので、必ず手袋を着用して行ってください。

可動刃を本体と固定している4本のネジを緩め取外します。

注意 可動刃が取外しにくい場合は、可動刃を持ち上げて手で回しながら取外してください。

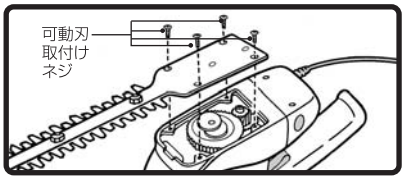

可動刃の取付け方

①カムを手で回し、真横向きにします。
②機械グリスをギヤに充填します。
③可動刃調整穴が、貫通するように、上刃と下刃を動かし調整します。貫通した穴に、可動刃取付けネジ1本を差し込み、仮止めします。
④可動刃調整穴に仮止めしていた可動刃取付けネジを取外します。真横向きにしたカムと、可動刃の長穴部を合わせ、可動刃を本体に組み込みます。
⑤可動刃が本体にしっかりと組み込まれたか確認したあと、4本の可動刃取付けネジを締めます。

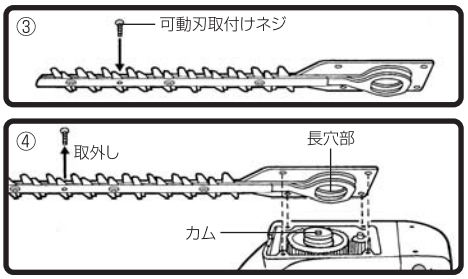

可動刃の作動確認

①可動刃が正常に作動しない場合、可動刃とカムとの組み合わせが良くありません。もう一度最初からやり直してください。
②確認後は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

お手入れ

⚠警告 ●お手入れの前には、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
●保管は乾燥した場所で、子供が勝手に触れない場所に保管してください。

可動刃のお手入れ

①可動刃の異物を取り除き、やわらかい布で水気をふき取ります。
②機械油（ミシン油、自転車油など）を含ませた布で可動刃をふきます。
③上刃と下刃の間に注油します。
④可動刃を固定している、4本のネジが緩んでいないかプラスドライバーで締め付け確認します。

注意 素手で作業するとけがの恐れがありますので、必ず手袋を着用して行ってください。

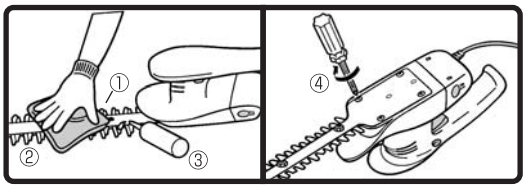

本体とスウィングポールのお手入れ

①通常は乾いたやわらかい布で軽くふきます。
②汚れがひどいときは薄めの台所用中性洗剤を含ませた布でふきます。

注意 水洗いやシンナーなどの使用はしないでください。

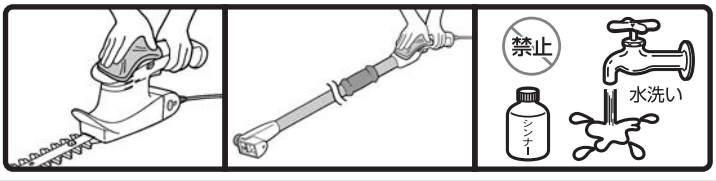

替刃のお買い求めについて

※替刃は、直接弊社へご注文くだされればお送りいたします。

No. H-94　　替　刃　　¥3,500（消費税・送料込み）

但し、代金前払いでお願いします。郵便切手でもけっこうです。

故障かな？と思ったら

症　状	考えられる原因	処　置
作動しない。	可動刃に異物などが挟まっている。	可動刃に挟まった異物などを取り除きます。「可動刃に異物などが挟まると直ちにスイッチを OFF」を参照。
	電源コードと延長コード、または電源プラグがコンセントから外れている。	正しく接続する。
	電源コードか延長コードが断線している。	電源コードか延長コードが切断されていないか確認。
切れ味が悪い。	可動刃の割れ、カケ、変形、サビ	新しい可動刃に交換。「替刃のお買い求めについて」を参照。
延長コードが電源プラグからすぐ抜けてしまう。	コードフックを使用していない。またはコードフックの取り付け方を間違っている。	「コードフックの取付け」を参照。

保　証　書

この製品は、すぐれた技術と部品で製造され、厳密な検査を経て出荷されたことを証明し、下記の規約により小売店から購入した日から1年間、その品質を保証します。

持込修理

1. 通常使用により、万一材料及び組立工程における欠陥が生じた場合は、本保証書により、無償で新品と交換または修理をいたします。ただし、以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた故障につきましては本保証書は適用されません。
   - ❶取扱上の不注意、誤った使用方法。
   - ❷天災・火災等。
   - ❸お買上げ後の輸送・移動・落下等。
   - ❹保存上の不備。
   - ❺弊社指定の修理人以外によって修理または改造。
   - ❻本製品本来の使用目的以外の使用。
   - ❼一般家庭以外の使用。
2. 使用に伴う部品の消耗には保証は適用されません。
3. 運送料及び梱包料等の諸掛り費用はお客様ご負担とさせていただきます。

※販売店名、ご購入年月日のないものは無効となりますのでご注意ください。

4. 保証期間が切れた後の修理、保証の適用されない故障につきましては、有償で修理いたします。
5. 本証は再発行いたしません。

ご購入品名	軽量バリカン セット　No.HS-235
ご購入年月日	年　月　日
ご住所(〒　　)	お名前
TEL	印
販売店名	故障状況

製造発売元 株式会社 ムサシ
〒675-1201 兵庫県加古川市八幡町宗佐1440
ホームページ http://www.634634.jp
Eメール：info@musashi-mfg.com

お客様相談窓口
●商品についてのお問い合わせは…
フリーダイヤル（無料）0120-080-634
受付け時間 AM 9:00～PM 5:00（土・日・祭日および当社の休日を除く）